

MONTAGEANLEITUNG GALAXY

1 person

15 min
Montage

10 min
Wandbefestigung

KIT-INHALT

4 Platten aus Aluminiumverbund zum Zusammenbauen




12 lackierte M5
Edelstahlschrauben



12 Stoppmuttern
aus Edelstahl



2 Dübel
für eine
Wandbefestigung

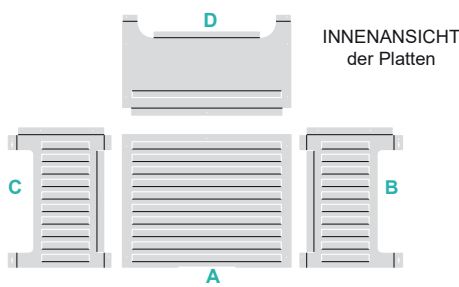


WICHTIG

- **AUSSENSEITE** : Matte Oberfläche
- **INNENSEITE** : Gravur der Bestellnummer, schwarze Rillen + glänzende Oberfläche
- Die Unterseite der Platte A (Frontplatte) hat unten eine Öffnung für den Wasserablauf Ihres Außengeräts



SCAN MICH

1 Die Lamellen der Platten A, B & C mit Hilfe des Winkel Prüfers aufbiegen und danach den Neigungswinkel damit überprüfen

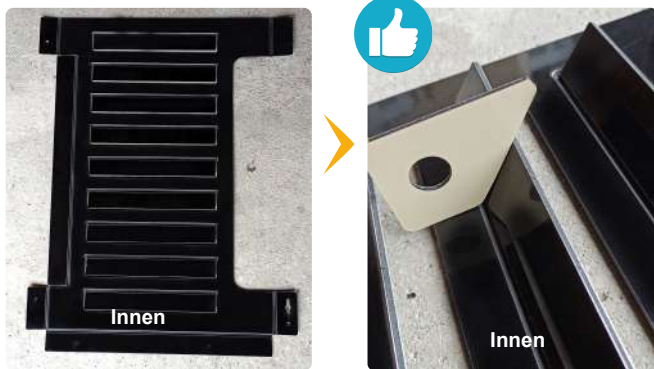


Verwenden Sie eine ebene Fläche, um die Lamellen aufzubiegen

2 Biegen Sie alle grillten Seitenblenden der Platten B,C,D nach innen (sodass ein 90°- Winkel entsteht)




! Die bereits auf den 90°-Winkel geformten Seitenblenden **NICHT** zurückbiegen! Es besteht Bruchgefahr!


3 Schutzfolie auf den 4 Platten entfernen

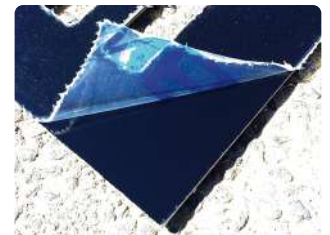


4 Bauen Sie die Platten mit Schrauben und Stopfmuttern zusammen

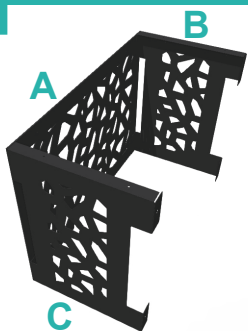

1 Montieren Sie zuerst die 2 Seitenplatten

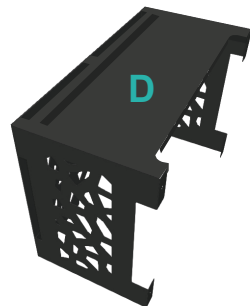

2 Zum Schluss montieren sie die obere Platte

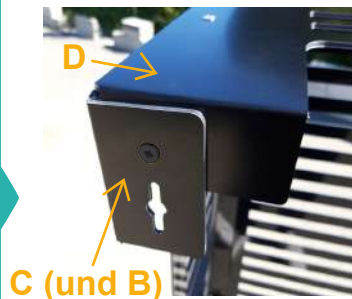


Die hinteren Seitenteile C und B verlaufen über den Seitenteilen des Oberteils D




Ihre Klimaanlagenabdeckung ist montiert!


Wandmontage

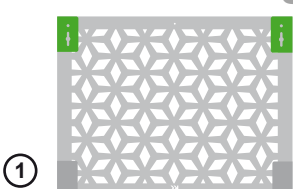

1 Markieren Sie die Position der oberen länglichen Schlitzlöcher an der Wand

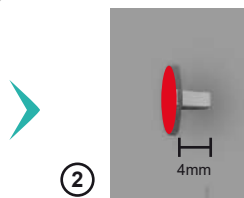

2 Wand anbohren und Dübel einsetzen. Schrauben einschrauben und ca. 4mm heraustrahlenlassen.

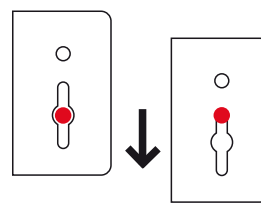

3 Wie ein Gemälde aufhängen

i Sollte Ihre Abdeckung dem Wind ausgesetzt sein, können Sie sie zusätzlich mit den beiden unteren Seitenblenden an der Wand befestigen.

Bodenaufstellung

Ihre Klimaanlagenabdeckung kann einfach auf den Boden gestellt werden.

Wenn Sie sie jedoch sichern möchten, können Sie das Befestigungssystem Ihrer Wahl anbringen.

Beratung für Ihre Montage?

kontaktieren Sie uns per e-mail kontakt@kachklim.de