

ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG- WICHTIG

1 person

15 min
Montage

10 min
Wandbefestigung

KIT-INHALT

4 Platten aus Aluminiumverbund zum Zusammenbauen




12 lackierte M5
Edelstahlschrauben



12 Stopmmuttern
aus Edelstahl



2 Dübel
für eine
Wandbefestigung

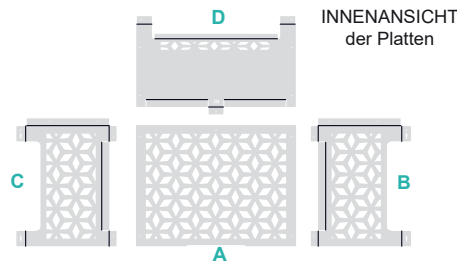


WICHTIG

- **AUSSENSEITE** : Matte Oberfläche
- **INNENSEITE** : Gravur der Bestellnummer, schwarze Rillen + glänzende Oberfläche
- Die Unterseite der Platte A (Frontplatte) hat unten eine Öffnung für den Wasserablauf Ihres Außengeräts




1 Biegen Sie alle Seitenblenden der Platten B, C und D nach innen, sodass ein 90°-Winkel entsteht.

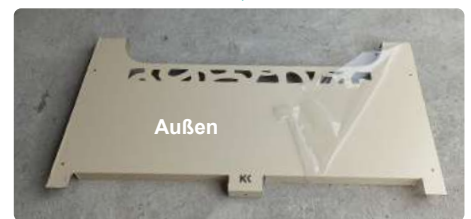


⚠ Die bereits auf den 90°-Winkel geformten Seitenblenden **NICHT** zurückbiegen! Es besteht Bruchgefahr!

2 Schutzfolie auf den Außenseiten der Platten entfernen


3 Bauen Sie die Platten mit Schrauben und Stopmmuttern zusammen

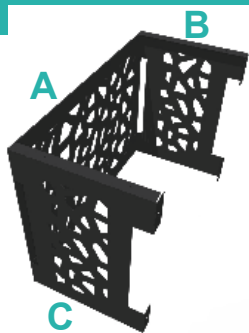

1 Montieren Sie zuerst die 2 Seitenplatten

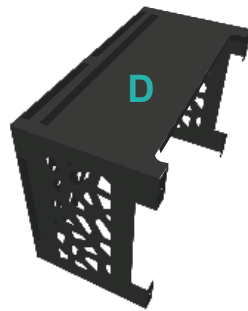

2 Zum Schluss montieren sie die obere Platte

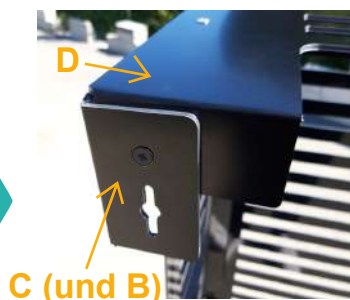


C (und B)
Die hinteren Seitenblenden der Seitenteile C und B verlaufen über den Seitenblenden des Oberteils D




Ihre Klimaanlageabdeckung ist montiert!


Wandmontage

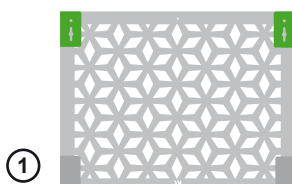

1 Markieren Sie die Position der oberen länglichen Schlitzlöcher an der Wand

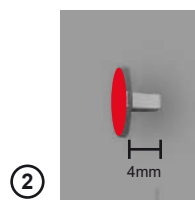

2 Wand anbohren und Dübel einsetzen. Schrauben einschrauben und ca. 4mm herausstecken lassen.

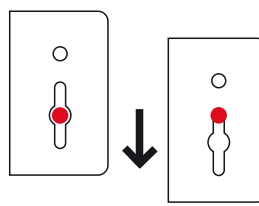

3 Wie ein Gemälde aufhängen

i Sollte Ihre Abdeckung dem Wind ausgesetzt sein, können Sie sie zusätzlich mit den beiden unteren Seitenblenden an der Wand befestigen.

Bodenaufstellung

Ihre Klimaanlageabdeckung kann einfach auf den Boden gestellt werden.
Wenn Sie sie jedoch sichern möchten, können Sie das Befestigungssystem Ihrer Wahl anbringen.

Beratung für Ihre Montage?

kontaktieren Sie uns per e-mail kontakt@kachklim.de