

**ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG- WICHTIG**

1 person

15 min  
Montage

10 min  
Wandbefestigung

**KIT-INHALT**

4 Platten aus Aluminiumverbund zum Zusammenbauen




12 lackierte M5  
Edelstahlschrauben



12 Stopmmuttern  
aus Edelstahl




2 Dübel  
für eine  
Wandbefestigung


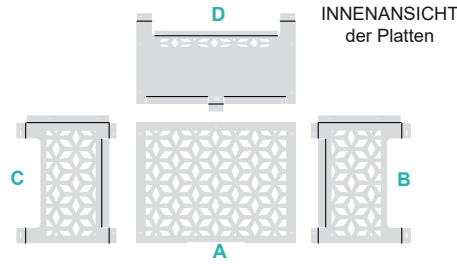


**WICHTIG**

- **AUSSENSEITE** : Matte Oberfläche
- **INNENSEITE** : Gravur der Bestellnummer, schwarze Rillen + glänzende Oberfläche
- Die Unterseite der Platte A (Frontplatte) hat unten eine Öffnung für den Wasserablauf Ihres Außengeräts

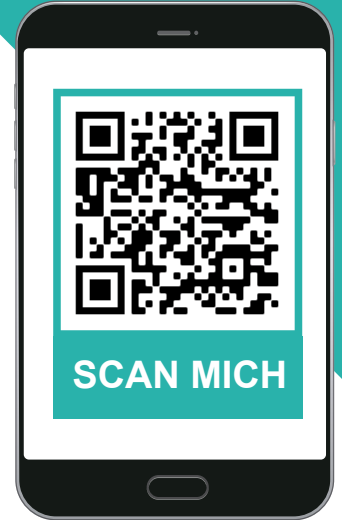


**1** Biegen Sie alle Seitenblenden der Platten B, C und D nach innen, sodass ein 90°-Winkel entsteht.

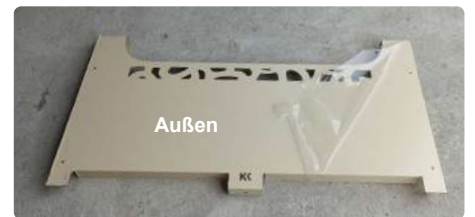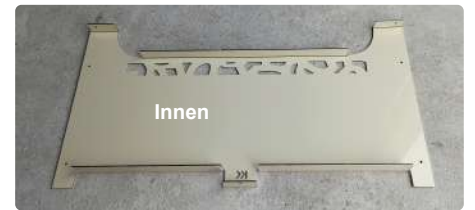


**!** Die bereits auf den 90°-Winkel geformten Seitenblenden **NICHT** zurückbiegen! Es besteht Bruchgefahr!

**2** Schutzfolie auf den Außenseiten der Platten entfernen


**3** Bauen Sie die Platten mit Schrauben und Stopmmuttern zusammen

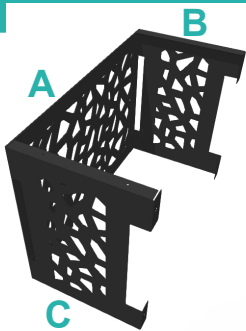

**1** Montieren Sie zuerst die 2 Seitenplatten

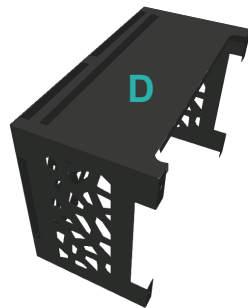

**2** Zum Schluss montieren sie die obere Platte

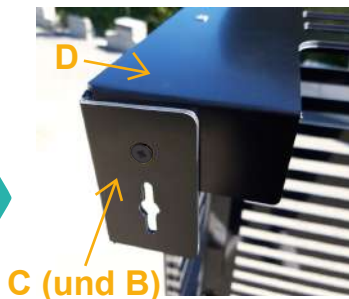


**C (und B)**  
Die hinteren Seitenblenden der Seitenteile C und B verlaufen über den Seitenblenden des Oberteils D




Ihre Klimaanlageabdeckung ist montiert !


**Wandmontage**

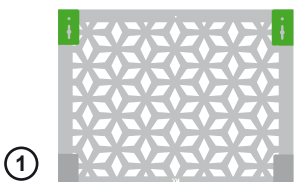

**1** Markieren Sie die Position der oberen länglichen Schlitzlöcher an der Wand

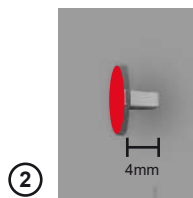

**2** Wand anbohren und Dübel einsetzen. Schrauben einschrauben und ca. 4mm herausstecken lassen.

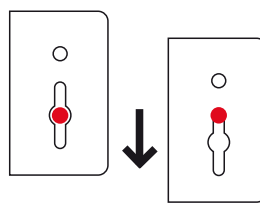

**3** Wie ein Gemälde aufhängen

**i** Sollte Ihre Abdeckung dem Wind ausgesetzt sein, können Sie sie zusätzlich mit den beiden unteren Seitenblenden an der Wand befestigen.

**Bodenaufstellung**

Ihre Klimaanlageabdeckung kann einfach auf den Boden gestellt werden. Wenn Sie sie jedoch sichern möchten, können Sie das Befestigungssystem Ihrer Wahl anbringen.

**Beratung für Ihre Montage?**

kontaktieren Sie uns per e-mail [kontakt@kachklim.de](mailto:kontakt@kachklim.de)